

## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 2010

Pilot zdalnego sterowania posiada dwa tryby pracy – tryb automatyczny oraz tryb ręcznego sterowania odkurzaczem.

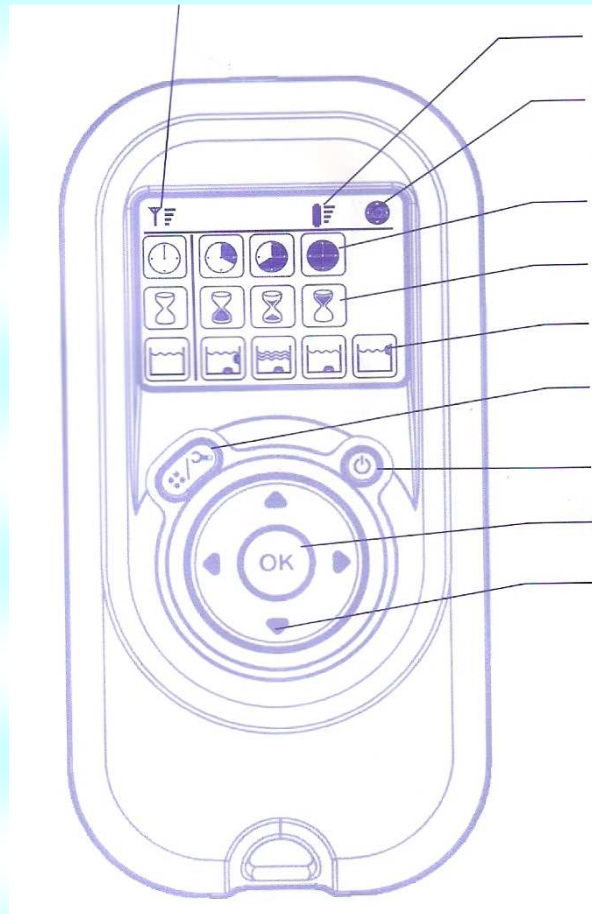
W trybie automatycznym można zmienić wszystkie parametry czyszczenia.

W trybie sterowania ręcznego można ręcznie sterować odkurzaczem.

### Panel sterowania pilota

#### Odbiór fal radiowych

Jeśli nie są widoczne czarne kreski, należy zbliżyć się do zasilacza.



#### Wskaźnik poziomu baterii

Gdy symbol ten znacznie migać, należy wymienić baterię

#### Symbol trybu sterowania ręcznego

Gdy symbol ten miga, jest aktywny tryb sterowania ręcznego.

Symbol cyklu czyszczenia

Symbol timera

Symbol trybu czyszczenia

Przycisk wyboru trybu automatycznego/ręcznego

Przycisk WŁ/WYŁ














Przycisk ustawień/OK

Strzałki do sterowania ręcznego

## Ustawienia trybu automatycznego

### Zmiana ustawień trybu automatycznego

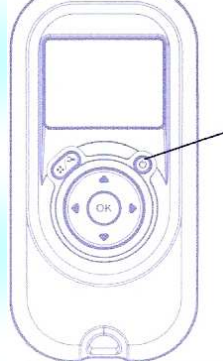
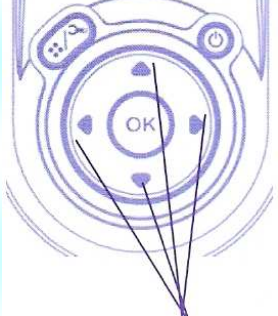
Naciśnij najpierw przycisk wyboru trybu ręcznego/automatycznego a następnie zmień ustawienia zgodnie z poniższą tabelą:

 <p><b>Symbol cyklu czyszczenia</b> Symbol ten określa czas trwania cyklu czyszczenia. Na pilocie można wybrać jedną z następujących opcji</p>	 <p><b>Czyszczenie szybkie</b></p>	 <p><b>Czyszczenie efektywne (ustawienie domyślne)</b></p>	 <p><b>Czyszczenie dokładne</b></p>	
<b>Supreme/Pulit</b>	Cykl 1,5-godzinny	Cykl 2,5-godzinny do codziennego użytku	Cykl 3,5-godzinny	
<b>Odkurzacze do użytku prywatnego</b>	Cykl 2-godzinny	Cykl 3-godzinny do codziennego użytku	Cykl 4-godzinny	
<b>Odkurzacze do użytku profesjonalnego</b>	Cykl 4-godzinny	Cykl 6-godzinny do codziennego użytku	Cykl 8-godzinny	
 <p><b>Symbol opóźnienia włączenia</b> Symbol ten określa czas rozpoczęcia pracy. Ustawienie opóźnienia umożliwia osadzenie się zanieczyszczeń na dnie basenu.</p>	 <p><b>Natychmiastowe uruchomienie (ustawienie domyślne)</b></p>	 <p><b>Uruchomienie za godzinę</b></p>	 <p><b>Uruchomienie za dwie godziny</b></p>	
 <p><b>Symbol rodzaju czyszczenia.</b> Umożliwia wybór następujących opcji:</p>	 <p><b>Standard</b> Czyszczenie dna i ścian <b>(ustawienie domyślne)</b></p>	 <p><b>Dokładne</b> Większa siła ssania i niższa prędkość ruchu. Czyszczenie wyłącznie dna i narożników.</p>	 <p><b>Tylko dno</b> Czyszczenie wyłącznie dna i narożników.</p>	 <p><b>Tylko ściany</b> Czyszczenie wyłącznie ścian i linii wody.</p>

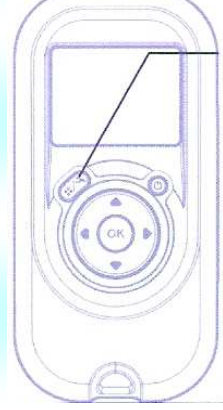
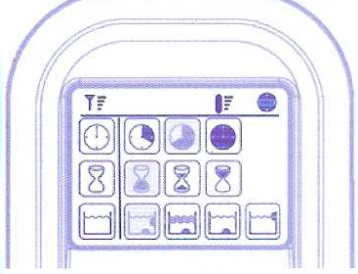
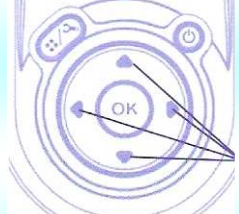
#### Uwaga:

- Jeśli w przeciągu dwóch minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pilot wyłączy się a odkurzacz będzie pracował dalej z poprzednimi ustawieniami.
- Po zakończeniu cyklu czyszczenia „Dokładne” oraz „Tylko ściany” pilot powróci do ustawień domyślnych.

## Tryb sterowania ręcznego

 <p>Przycisk WŁ/WYŁ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naciśnij jeden raz przycisk WŁ/WYŁ. Pilot włączy się w trybie sterowania ręcznego.</li> <li>2. Za pomocą strzałek steruj ręcznie kierunkiem ruchu odkurzacza.</li> </ol>	 <p>Strzałki do sterowania ręcznego</p>
--	--	--

## Wyłączenie trybu sterowania ręcznego i ustawienie trybu automatycznego

 <p>Przycisk wyboru trybu ręcznego/automatycznego</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aby wyłączyć tryb sterowania ręcznego naciśnij JEDEN RAZ przycisk wyboru trybu ręcznego/automatycznego.</li> <li>2. Wyświetlacz zgaśnie a trzy rzędy symboli funkcyjnych będą wyświetlane w trybie domyślnym.</li> </ol>	
 <p>Strzałki sterowania ręcznego</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aby zmienić parametry naciśnij strzałkę „do góry” lub „na dół”. Aby wybrać parametry, naciśnij strzałkę „w prawo” lub „w lewo”.</li> <li>2. Po ustawieniu danej funkcji naciśnij przycisk ustawień/OK.</li> </ol>	